


## Manual de Consulta Rápida do FACSIMILE RECEIVER FAX-30

A finalidade deste Manual de Consulta Rápida é apresentar os procedimentos básicos de funcionamento deste equipamento. Para obter informações mais detalhadas, consulte o Manual do Operador.


### <Para NavNet>

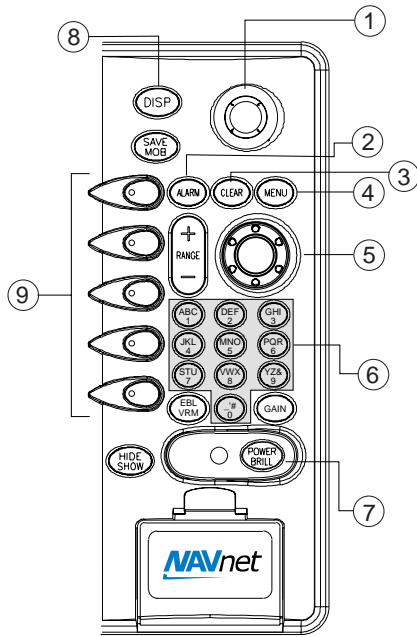

	Nome da tecla	Funções
1	Trackball	Seleciona os itens do menu.
2	ALARM	Exibe a mensagem de alarme.
3	CLEAR	Apaga dados.
4	MENU	Abre o menu do FAX-30. Retorna para o modo standby (espera).
5	Botão ENTER	<b>Apertar:</b> Registra a configuração. <b>Girar:</b> Seleciona as opções e itens do menu. Também serve para inserir dados alfanuméricos.
6	Teclas alfanuméricas	Serve para digitar dados alfanuméricos.
7	POWER/BRILL	<b>Pressionar demoradamente:</b> Desliga o equipamento. <b>Pressionar rapidamente:</b> Liga o equipamento. Abre a tela para ajuste de brilho.
8	DISP	Exibe a janela de seleção de modo.
9	Teclas de software	Executa a função apropriada.

### Acesso ao modo de FAX

1. Pressione a tecla **DISP** para exibir a janela de seleção de tela.

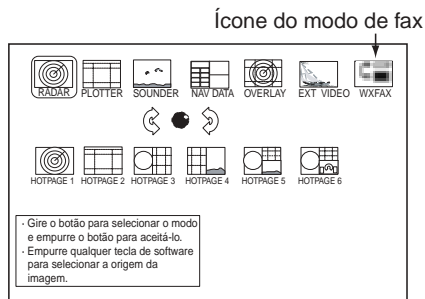


2. Gire o botão **ENTER** para escolher o ícone WX FAX.
3. Aperte o botão **ENTER** para exibir a tela stand-by do fax.




## Recebimento automático do FAX

- Na tela stand-by, pressione a tecla de software WX FAX. Serão mostradas miniaturas das imagens recebidas.

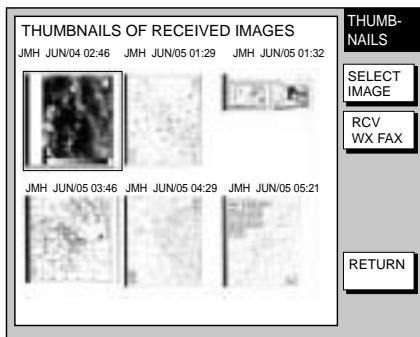

- Pressione a tecla de software RCV WX FAX.
- Pressione a tecla de software CH SETUP.
- Pressione a tecla de software ZONE para exibir a janela ZONE (Zona).

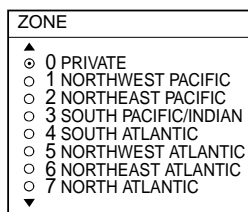


- Gire o botão **ENTER** para selecionar a zona desejada e pressione a tecla de software ENTER.
- Pressione a tecla de software STATION para exibir a opção STATION (Estação).
- Gire o botão **ENTER** para selecionar a estação desejada e pressione a tecla de software ENTER.
- Pressione a tecla de software CHANNEL para exibir a opção CHANNEL (Canal).
- Gire o botão **ENTER** para selecionar o canal desejado e pressione a tecla de software ENTER.
- Se necessário, você poderá optar pelo ajuste fino da frequência pressionando a tecla de software FREQ. Em seguida, informe a frequência apropriada.
- Pressione a tecla de software RETURN várias vezes para retornar à tela stand-by.


O FAX-30 receberá a próxima transmissão programada por meio da estação selecionada.

## Exibição de mensagem Navtex

- Na tela stand-by, pressione a tecla de software NAVTEX.

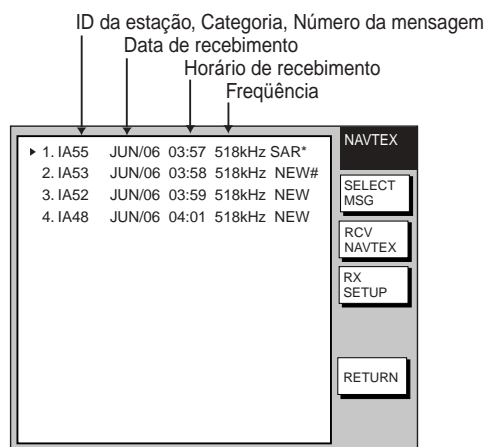

- Gire o botão ENTER para escolher a mensagem a ser exibida.
- Pressione a tecla de software SELECT MSG ou aperte o botão ENTER.

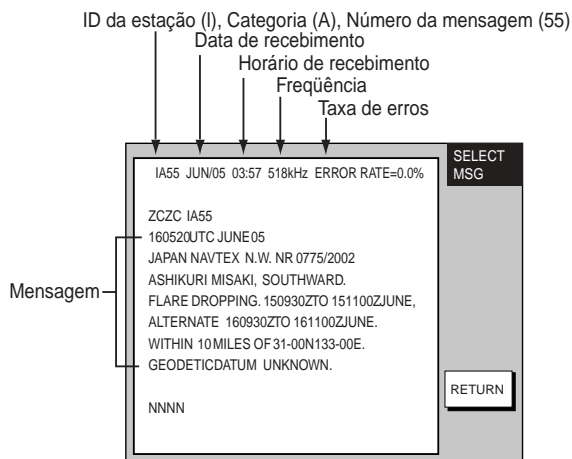

- Pressione a tecla de software RETURN várias vezes para retornar à tela stand-by.


## <Para computador>

### Acesso à tela principal do FAX-30

19. Inicialize o software do navegador.
20. Digite <http://172.31.8.1> no URL do FAX-30 e aperte a tecla ENTER. Será exibida a tela principal do receptor de fac-símile. (Para acesso com apenas um toque, adicione o FAX-30 aos seus favoritos.)




21. Clique em WX FAX para fac-símile ou NAVTEX para navtex para mostrar a tela stand-by correspondente, em que você iniciará todas as operações de fac-símile (ou navtex).

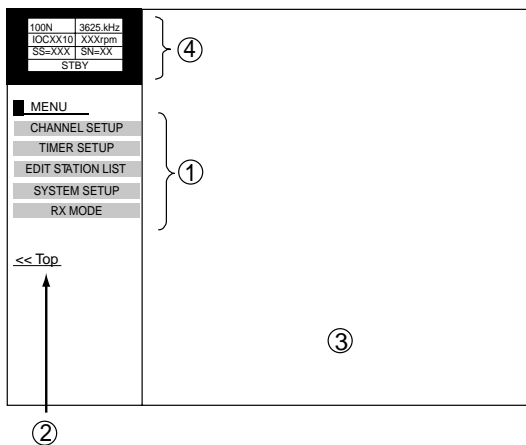

Tela stand-by de fac-símile

- ①: Menu principal
- ②: Clique para retornar à tela principal.
- ③: Ao serem recebidas, as miniaturas das imagens de fac-símile são exibidas.
- ④: Dados das imagens de fac-símile

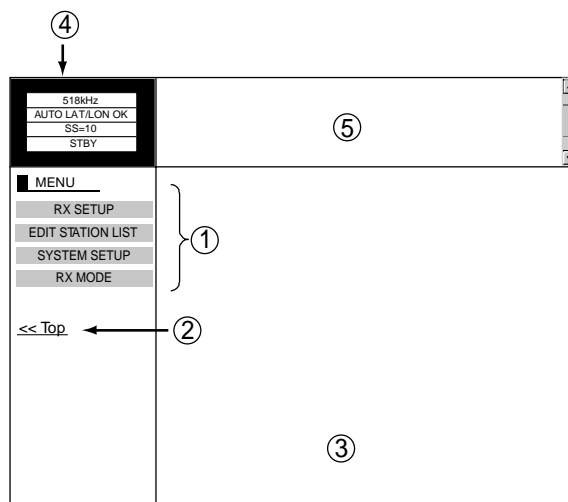

Tela stand-by de Navtex

- ①: Menu principal
- ②: Clique para retornar à tela principal.
- ③: Área da tela de mensagem Navtex
- ④: Dados de mensagem Navtex
- ⑤: Lista de mensagens Navtex

### Logout

22. Na tela de menu de fac-símile ou navtex, clique em "<Top" (Principal) para retornar à tela principal do receptor de fac-símile.
23. Clique em LOGOUT para desconectar o computador do FAX-30.

### Recebimento automático do FAX

24. Na tela stand-by do fac-símile, clique em TIMER SETUP (Configuração do cronômetro) seguido de PROGRAM LIST (Lista de programas) para exibir a programação do cronômetro.

No.	Horário inicial-final	Estação de fac-símile	Frequência de emissão da estação de fac-símile	Índice de cooperação	Velocidade de rotação do tambor na estação de fac-símile	ON/OFF
1	12:30-14:00	JMH	3662.5kHz	IOC288	60rpm	ON
2						OFF
3						OFF
4						OFF

- Clique na coluna LIST (Lista) que você deseja definir. Por exemplo, clique na coluna central do número 1. Será exibido o menu do programa do cronômetro a seguir.

**TIMER PROGRAM No.1**

ZONE            1: NORTHWEST PACIFIC ▾

STATION        0: JMHTOKYO 1 ▾

CHANNEL        AUTO ▾

IOC             AUTO ▾

SPEED          AUTO ▾

START TIME    00 00

END TIME      00 00

FREQUENCY    00000.0 kHz  
 ON  OFF

OK    ERASE

< back

- Clique no botão de seta na opção ZONE e selecione a zona desejada.
- Clique no botão de seta na opção STATION e selecione a estação desejada.
- Clique no botão de seta na opção CHANNEL e selecione o canal desejado ou AUTO.
- Clique no botão de seta na opção IOC e selecione o IOC ou AUTO.
- Clique no botão de seta na opção SPEED e selecione a velocidade desejada ou AUTO.
- Digite os horários inicial e final.
- Clique na opção ON localizada embaixo de FREQUENCY.
- Clique em OK.
- Clique em "<back" ou no botão Back (Voltar) várias vezes para retornar ao menu principal.
- Repita as etapas de 1 a 13 para definir outro programa do cronômetro.
- Na tela stand-by do fac-símile, clique em TIMER SETUP.
- Clique em PROGRAM LIST.
- Clique em START.
- Clique em OK.
- Clique em "<back" ou no botão Back (Voltar) para retornar ao menu principal.

## Exibição de mensagens Navtex

Na tela stand-by navtex, clique no número da mensagem que é exibido na parte superior da tela.

Use a barra de rolagem para percorrer a lista.

Mensagens recebidas (clique para exibir)

518kHz  
AUTO LAT/LON OK  
SS=10  
STBY

NEXT PAGE 1/2

1. 1A55 06/22 00:26 518kHz ERROR RA=0.0%

2. 1A55 06/20 01:22 518kHz ERROR RA=0.0%

3. 1A55 06/18 15:31 518kHz ERROR RA=0.0%

4. 1A55 06/17 07:11 518kHz ERROR RA=0.0%

5. 1A55 06/15 03:44 518kHz ERROR RA=0.0%

PREV    NEXT

MENU

RX SETUP

EDIT STATION LIST

SYSTEM SETUP

RX MODE

<< Top

1A55 06/05 03:57 518kHz ERROR RATE=0.0%

ZCZC IA55

160520UTC JUNE 05

JAPAN NAVTEX N.W. NR 0775/2002

ASHIKURI MISAKI, SOUTHWARD.

FLARE DROPPING. 150930ZTO 151100ZJUNE,

ALTERNATE 160930ZTO 161100ZJUNE.

WITHIN 10 MILES OF 31-00N133-00E.

GEODETIC DATUM UNKNOWN.

NNNN

Texto da mensagem

### Dados de mensagem Navtex

IA55: ID da estação (I), Categoria (A), Número da mensagem (55)

06/05: Data de recebimento

03:57: Horário de recebimento

518kHz: Freqüência

Taxa de erros