


## RECEPTOR FACSIMIL FAX-30

### Guía del operador

El propósito de esta Guía del operador es proporcionar los procedimientos básicos de utilización de este equipo. Para obtener información más detallada, consulte el Manual del operador.

#### <Para NavNet>

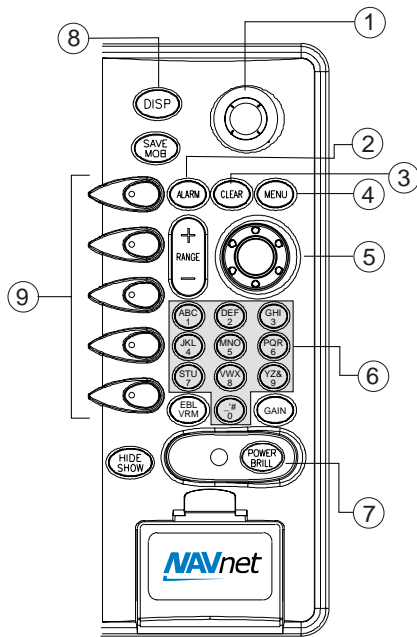


	Nombre de la tecla	Funciones
1	Bola control	Selecciona los ítems de menú.
2	ALARMA	Muestra un mensaje de alarma.
3	CLEAR	Elimina los datos.
4	MENU	Abre el menú de FAX-30; vuelve al modo de espera.
5	Botón ENTRADA	<b>Pulsación:</b> registra los ajustes. <b>Giro:</b> selecciona ítems de menú y opciones. También se puede utilizar para introducir datos alfanuméricos.
6	Teclas alfanuméricas	Introducen datos alfanuméricos.
7	POWER/BRILL	<b>Pulsación larga:</b> apaga el equipo. <b>Pulsación breve:</b> enciende el equipo; abre la pantalla para ajustar el brillo.
8	DISP	Presenta la ventana de selección de modo.
9	Teclas programables	Ejecutan la función pertinente.

#### Acceso al modo FACSIMIL

1. Pulse la tecla **DISP** para mostrar la ventana de selección de la presentación.


Icono del modo de fax

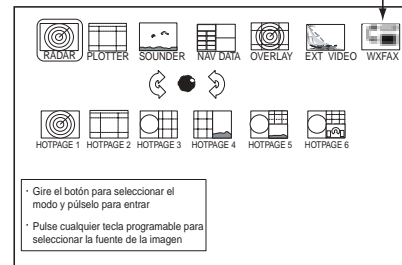


2. Gire el botón **ENTRADA** para seleccionar el icono WX FAX.
3. Pulse el botón **ENTRADA** para mostrar la presentación en espera del facsímil.

## Recepción automática FACSIMIL

1. En la presentación en espera, pulse la tecla programable WX FAX. Se mostrarán vistas en miniatura de las imágenes recibidas.

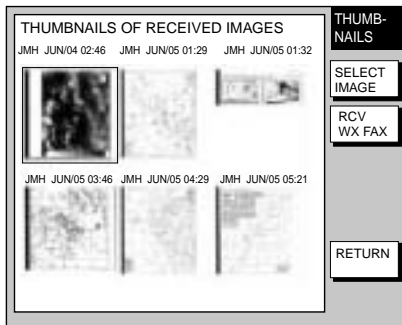

2. Pulse la tecla programable RCV WX FAX.
3. Pulse la tecla programable CH SETUP.
4. Pulse la tecla programable ZONE para presentar la ventana ZONE.

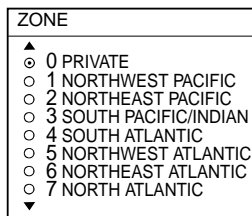

5. Gire el botón **ENTRADA** para seleccionar la zona deseada y pulse la tecla programable ENTER.
6. Pulse la tecla programable STATION para mostrar la opción STATION.
7. Gire el botón **ENTRADA** para seleccionar la estación deseada y pulse la tecla programable ENTER.
8. Pulse la tecla programable CHANNEL para mostrar las opciones CHANNEL.
9. Gire el botón **ENTRADA** para seleccionar el canal deseado y pulse la tecla programable ENTER.
10. Si es necesario, puede ajustar con precisión la frecuencia; pulse para ello la


tecla programable **FREQ.** A continuación, introduzca una frecuencia apropiada.

11. Pulse la tecla programable **RETURN** varias veces para volver a la presentación en espera.


El FAX-30 recibirá la siguiente emisión programada desde la estación seleccionada.

## Presentación del mensaje Navtex

1. En la presentación en espera, pulse la tecla programable **NAVTEX**.

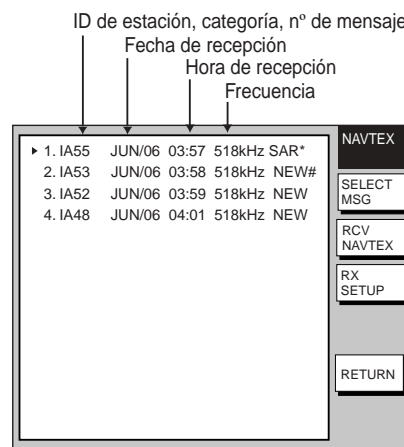

2. Gire el botón **ENTRADA** para seleccionar el mensaje que se va a visualizar.
3. Pulse la tecla programable **SELECT MSG** o pulse el botón **ENTRADA**.

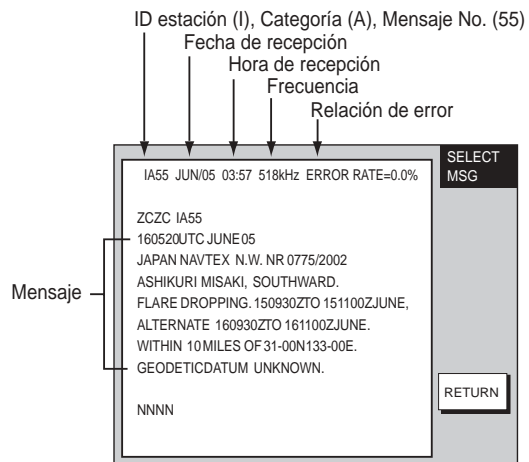

4. Pulse la tecla programable **RETURN** varias veces para volver a la presentación en espera.


## <Para PC>

### Acceso a la presentación superior del FAX-30

1. Inicie el software de navegación.
2. Introduzca la URL <http://172.31.8.1> de FAX-30 y, a continuación, pulse la tecla ENTER. Aparecerá la presentación superior del receptor de facsímiles. (Para acceder a FAX-30 con una sola pulsación, cree un acceso directo.)




3. Haga clic en WX FAX para el modo de fax o en NAVTEX para Navtex, de modo que se muestre la presentación de espera correspondiente, desde la que empezará todas las operaciones que realice con el fax (o con Navtex).

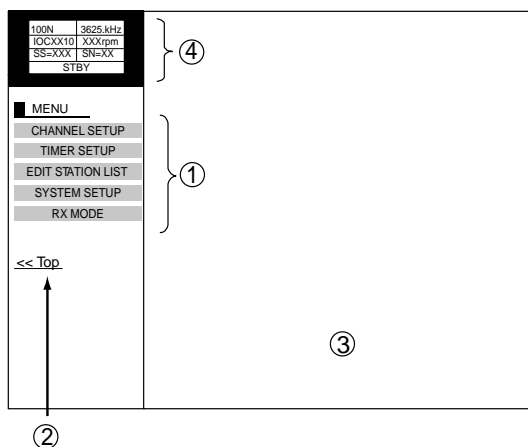

*Presentación en espera del facsímil*

- ①: Menú superior
- ②: Haga clic para volver a la presentación superior.
- ③: Al recibir facsímiles aparecen vistas en miniatura de las imágenes.
- ④: Datos de la imagen facsímil

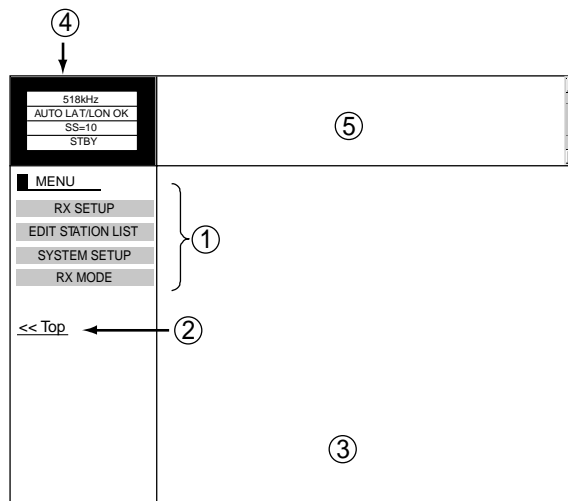

*Presentación en espera Navtex*

- ①: Menú superior
- ②: Haga clic para volver a la presentación superior.
- ③: Área de visualización de mensajes Navtex
- ④: Datos del mensaje Navtex
- ⑤: Lista de mensajes Navtex

### Finalización de la sesión

1. En la presentación del menú de fax o Navtex, haga clic en "<Top" para volver a la presentación superior del receptor de faxes.
2. Haga clic en LOGOUT para que el PC finalice la sesión con FAX-30.

### Recepción automática FACSIMIL

1. En la presentación en espera facsímil, haga clic en TIMER SETUP seguido de PROGRAM LIST para mostrar la hora de inicio y final del cronómetro.

Estación facsímil

Frecuencia transmisión de la estación facsímil

Índice de cooperación

Velocidad rotación del tambor de la estación de facsímil

Hora de inicio, de finalización

No.	LIST	ON/OFF
1	12:30-14:00 JMH 3662.5kHz IOC288 60rpm	ON
2	NOT PROGRAMMED	OFF
3	NOT PROGRAMMED	OFF
4	NOT PROGRAMMED	OFF

- Haga clic en la columna LIST que desee configurar. Por ejemplo, haga clic en la columna central correspondiente al n°. 1. Aparecerá el siguiente menú de programación del cronómetro.

**TIMER PROGRAM No.1**

ZONE 1: NORTHWESTPACIFIC ▼

STATION 0: JMH/TOKYO 1 ▼

CHANNEL AUTO ▼

IOC AUTO ▼

SPEED AUTO ▼

START TIME 00 00

END TIME 00 00

FREQUENCY 00000.0 kHz

ON  OFF

[< back](#)

- Haga clic con el botón de flecha en ZONE y seleccione la zona deseada.
- Haga clic con el botón de flecha en STATION y seleccione la estación deseada.
- Haga clic con el botón de flecha en CHANNEL y seleccione el canal deseado o AUTO.
- Haga clic con el botón de flecha en IOC y seleccione el IOC deseado o AUTO.
- Haga clic con el botón de flecha en SPEED y seleccione la velocidad deseada o AUTO.
- Introduzca la hora de inicio y finalización.
- Haga clic en ON debajo de FREQUENCY.
- Haga clic en OK.

- Haga clic en "<back" o en el botón de retroceso varias veces para volver al menú superior.
- Repita los pasos 1 a 13 para definir otra hora de inicio y final para el cronómetro.
- En la presentación en espera facsímil, haga clic en TIMER SETUP.
- Haga clic en PROGRAM LIST.
- Haga clic en START.
- Haga clic en OK.
- Haga clic en "<back" o en el botón de retroceso para volver al menú superior.

## Visualización de mensajes Navtex

En la presentación en espera Navtex, haga clic en el número de mensaje en la parte superior de la presentación.

Utilice la barra de desplazamiento para desplazarse por la lista.

Mensajes recibidos (haga clic para presentarlos)

518kHz

AUTO LAT/LON OK

SS=10

STBY

NEXT PAGE 1/2

1. 1A55 06/22 00:26 518kHz ERROR RATE=0.0%

2. 1A55 06/20 01:22 518kHz ERROR RATE=0.0%

3. 1A55 06/18 15:31 518kHz ERROR RATE=0.0%

4. 1A55 06/17 07:11 518kHz ERROR RATE=0.0%

5. 1A55 06/15 03:44 518kHz ERROR RATE=0.0%

MENU

RX SETUP

EDIT STATION LIST

SYSTEM SETUP

RX MODE

<< Top

PREV NEXT

1A55 06/05 03:57 518kHz ERROR RATE=0.0%

ZCZC IA55

160520UTC JUNE 05

JAPAN NAVTEX N.W. NR 0775/2002

ASHIKURI MISAKI, SOUTHWARD.

FLARE DROPPING. 150930ZTO 151100ZJUNE,

ALTERNATE 160930ZTO 161100ZJUNE.

WITHIN 10 MILES OF 31-00N133-00E.

GEODETIC DATUM UNKNOWN.

NNNN

Texto del mensaje

### Datos del mensaje Navtex

IA55: ID de la estación (1), categoría (A), n° de mensaje (55)

06/05: Fecha de recepción

03:57: Hora de recepción

518kHz: Frecuencia

Relación de errores