FURUNO

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ VHF

FM-8900S

Οδηγός Χρήστη

Ελληνικά

Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να προσφέρει τις βασικές γνώσεις για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήστη.


Όλες οι εμπορικές επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα, σήματα κατατεθέντα ή σήματα υπηρεσιών των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Απενεργοποιημένη συσκευή.
- Ελαττώνει την ένταση του ήχου.

VOLUME PWR OFF

- Ενεργοποιημένη συσκευή.
- Αυξάνει την ένταση του ήχου.

VOLUME PWR OFF

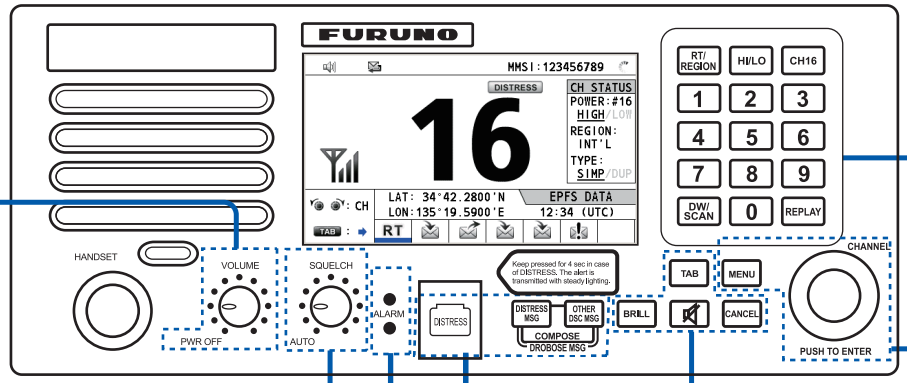

SQUELCH AUTO

Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε τη σίγαση. Η θέση AUTO ελαττώνει αυτόματα τον λευκό θόρυβο.

Επάνω: Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν λαμβάνονται μηνύματα κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης.

Κάτω: Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν λαμβάνονται μηνύματα ασφαλείας ή συνήθη μηνύματα και όταν ολοκληρώνεται ο ημερήσιος έλεγχος.

DISTRESS — Εκπέμπει DISTRESS ALERT.
4 δευτερόλεπτα

DISTRESS MSG — Δημιουργεί μήνυμα DSC TX για DISTRESS ALERT.

OTHER DSC MSG — Δημιουργεί μήνυμα DSC TX εκτός από DISTRESS ALERT και DROBOSE.

DISTRESS MSG + OTHER DSC MSG — Πατήστε ταυτόχρονα — Δημιουργεί μήνυμα DSC TX για DROBOSE (αναμετάδοση κινδύνου για λογαριασμό άλλου).

BRILL — Ρυθμίζει τη φωτεινότητα.

TAB
- Μεταβιβάζει τον έλεγχο στην περιοχή επιλογής.
- Αλλάζει την περίοδο λειτουργίας.

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το κύριο μεγάφωνο.

CANCEL
- Ακυρώνει τη δημιουργία του μηνύματος DSC που δημιουργείται αυτήν τη στιγμή.
- Σταματά τον ηχητικό συναγερμό.
- Διαγράφει το μήνυμα σφάλματος ή το αναδυόμενο μήνυμα.
- Επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού πολλαπλών επιπέδων.
- Διαγράφει τους εισαγόμενους χαρακτήρες.

RT/ REGION
- Μεταβαίνει στην οθόνη RT (ραδιοτηλεφώνου).
- Ανοίγει/κλείνει το παράθυρο επιλογών περιοχής καναλιού.

HI/LO — Αλλάζει την ισχύ εξόδου σε υψηλή (25 W) ή χαμηλή (1 W).

CH16 — Μεταβαίνει στην οθόνη RT και ορίζει CH16.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- Πληκτρολόγηση χαρακτήρων αλφαβήτου, αριθμών ή συμβόλων.
- Απευθείας επιλογή των αντίστοιχων λειτουργιών στα μενού και τις κατάλληλες οθόνες.

DW/ SCAN
- Ανοίγει το παράθυρο επιλογών DW/SCAN.
- Ακυρώνει τη λειτουργία DW/SCAN σε εξέλιξη.


REPLAY — Ανοίγει την οθόνη επανάληψης.

CHANNEL PUSH TO ENTER — Επιβεβαιώνει την επιλογή.


CHANNEL PUSH TO ENTER
- Επιλέγει κανάλι.
- Επιλέγει στοιχεία μενού ή αλλάζει τη σελίδα στις οθόνες πολλαπλών σελίδων.

MENU — Ανοίγει/κλείνει το μενού.

Επικοινωνίες ραδιοτηλεφώνου VHF

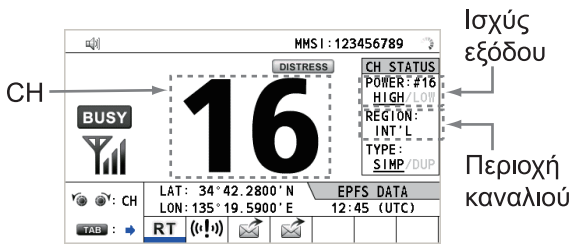


Οθόνη RT

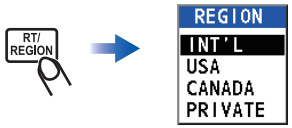




Επιλέξτε την περιοχή καναλιού.



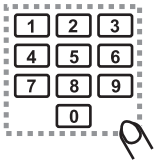

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρήσετε κανάλι.



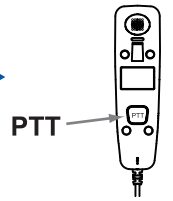


Πατήστε το διακόπτη **PTT** στο ακουστικό για να μιλήσετε.

Αποστολή συναγερμού κινδύνου



4 δευτερόλεπτα


Ο ηχητικός συναγερμός ηχεί για δύο δευτερόλεπτα και εμφανίζεται το μήνυμα "Sending DISTRESS ALERT" (Αποστολή συναγερμού κινδύνου) στην οθόνη.

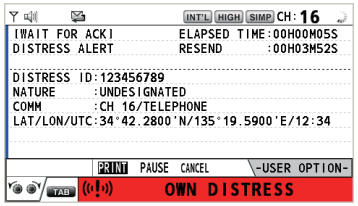

Μετά την αποστολή του συναγερμού κινδύνου, εμφανίζεται η οθόνη "WAIT FOR ACK" (Αναμονή για επιβεβαίωση λήψης συναγερμού κινδύνου).

Όταν ληφθεί η κλήση επιβεβαίωσης λήψης συναγερμού κινδύνου, ηχεί ο ηχητικός συναγερμός και το μήνυμα "DISTRESS ACK received! CANCEL Stop alarm." (Επιβεβαίωση λήψης συναγερμού κινδύνου! [ΑΚΥΡΟ]: Διακοπή συναγερμού) εμφανίζεται στην οθόνη.




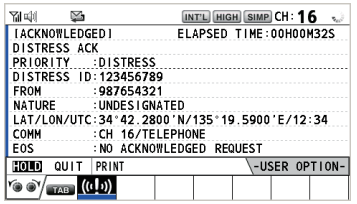

Επικοινωνήστε με το σταθμό ξηράς μέσω ραδιοτηλεφώνου.

Αποστολή μεμονωμένης κλήσης (προτεραιότητα ROUTINE)



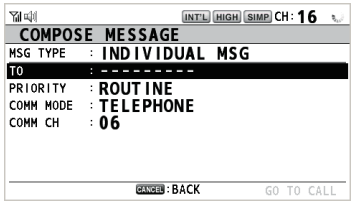






Επιλέξτε [DIRECT INPUT].



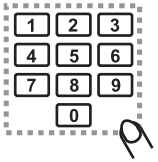

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρήσετε το MMSI του σταθμού.





Επιβεβαίωση Κλήσης [GO TO CALL].

PUB. NO. NEL-56800-A
(1209, TASU) FM-8900S