



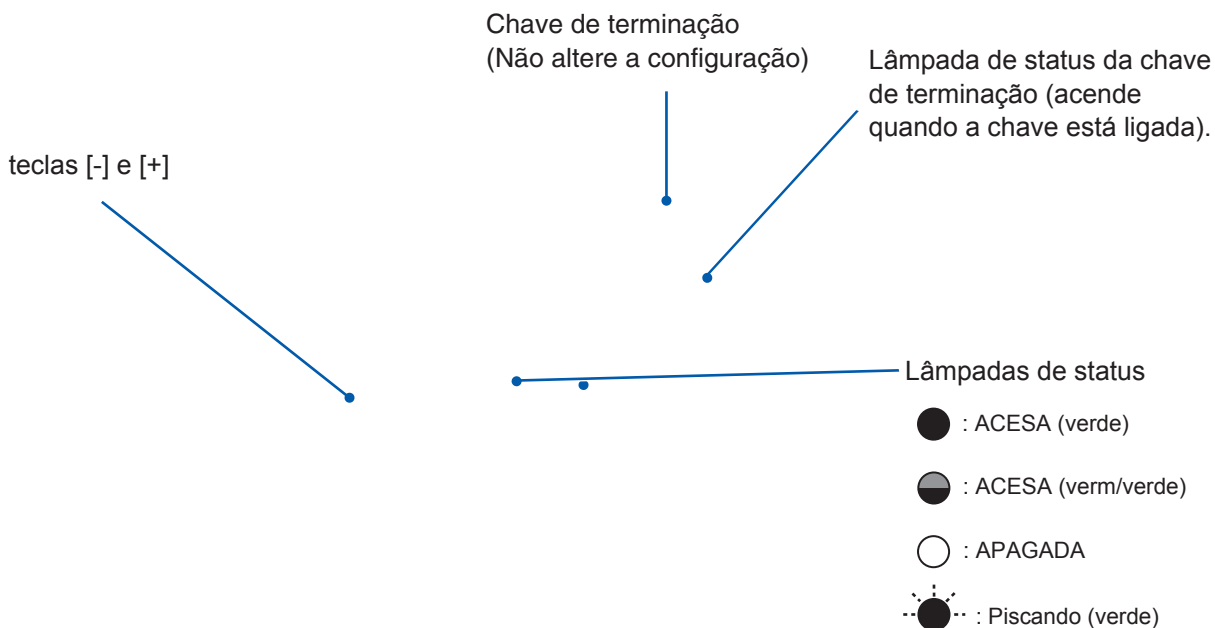

**Como ligar o PG-700**

O PG-700 não tem interruptor. Quando o sensor é alimentado via barramento CAN, o equipamento verifica automaticamente o status das memórias ROM e RAM. Após isso, as lâmpadas acendem na sequência mostrada abaixo:

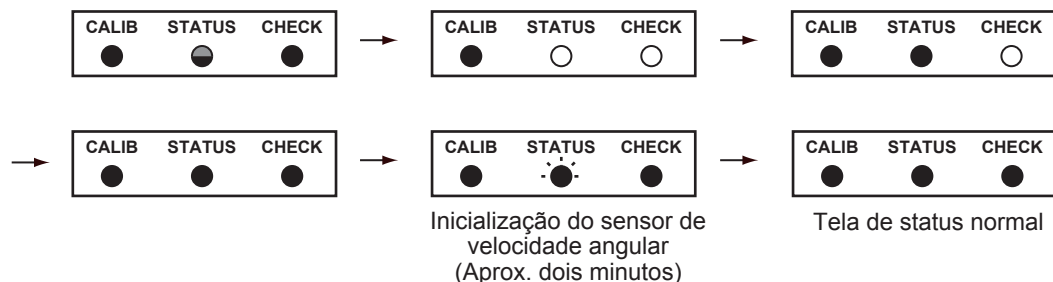


**Correção de desvio**

1. Mantenha pressionada as teclas [+] e [-] juntas por três segundos e depois solte as duas. A lâmpada CALIB piscará. Os indicadores STATUS e CHECK ficarão desligados.



2. Gire em um círculo controlado a aproximadamente três nós, durante uns dois minutos.

3. Continue girando até a correção de desvio ser concluída (umas 3 a 5 voltas). Se a correção de desvio for bem-sucedida, as lâmpadas CALIB e STATUS acenderão por cinco segundos. Após todas as lâmpadas acenderem, vá para a próxima etapa.

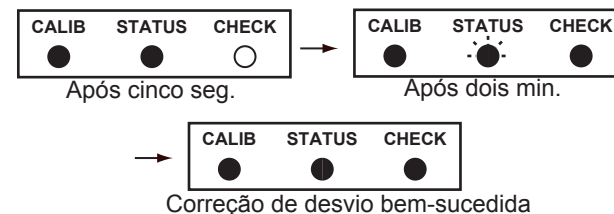

4. Ancore o navio em uma doca. Aponte o navio em direção a um objeto estacionário e confirme se a indicação de rumo está correta.