


Nota: questa guida descrive il funzionamento di SCX-21 quando si utilizza il GP-39 come unità di visualizzazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale operativo di SCX-21.

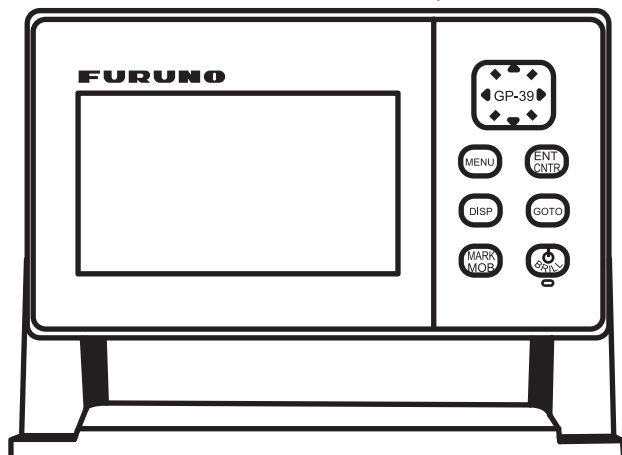

Come modificare la modalità di funzionamento

Solo una volta dopo l'installazione.



Nota: con SCX-21 collegato, impostare il menu “Modo funzionamento” su “SCX-21” per utilizzare il GP-39 come unità di controllo del SCX-21.

Installation

Language : English

Units : NM, kn

Time Offset : - 8:00

Demo

Operation Mode : GP-39

GP-39

SCX-21

[MENU]:Cancel [ENT]:Enter ▲/▼:Sel.


Come regolare la luminosità del LCD e dei tasti




Brilliance

LCD ◀ Min Max ▶
5 


KEY ▼ Min Max ▲
5 

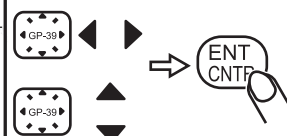

Come selezionare una schermata con la modalità di funzionamento SCX-21

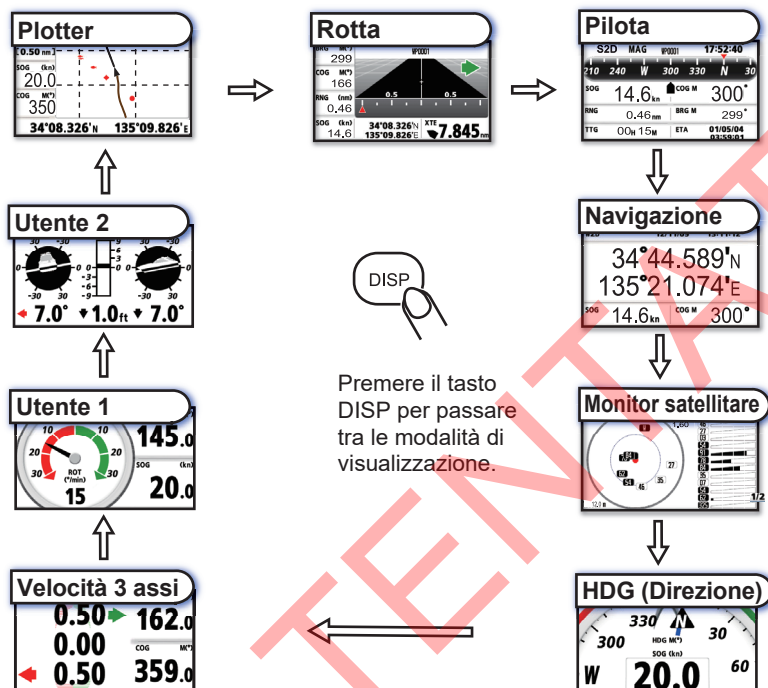


Come passare a/Modificare/Eliminare un waypoint*

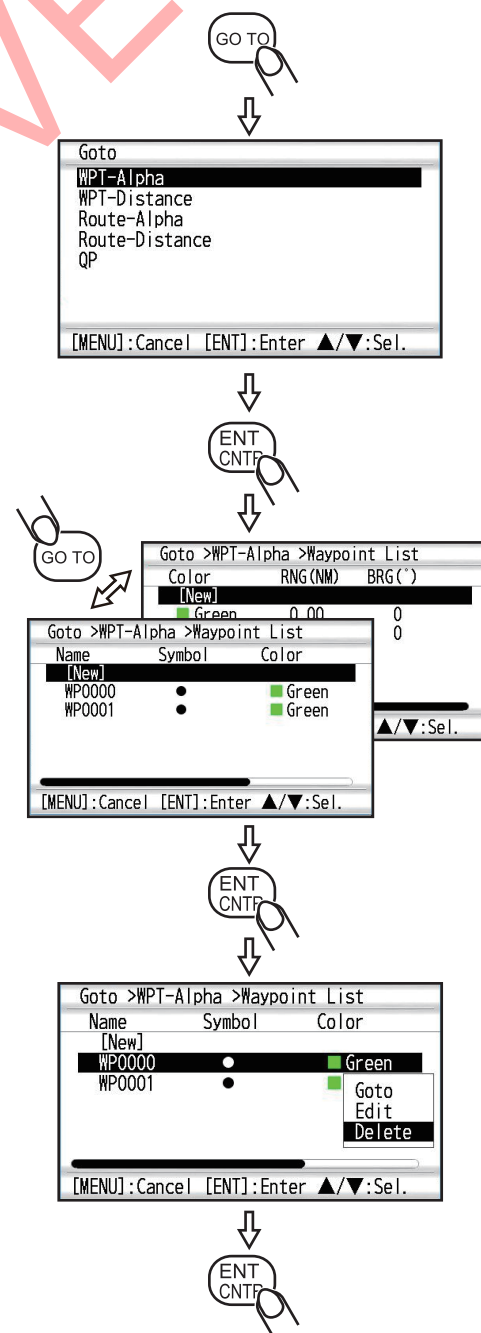

Come inserire un waypoint*

(Solo schermata plotter)



Spostare
il cursore (+).

(Diverso dalla schermata plotter)



WPxxxx
Goto
Move
Edit
Delete

La posizione corrente dell' imbarcazione è impostata come waypoint.

Come inserire un MOB



Pressione
prolungata

